

RUS Руководство по эксплуатации

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

DPI4830B



De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Откройте для себя технику De Dietrich и испытайте незабываемые эмоции при работе с нашими приборами.

Наша техника привлекает внимание с первого взгляда, а непревзойденное качество дизайна говорит само за себя. Благодаря неподвластному времени стилю и изысканному покрытию каждый элемент дизайна становится шедевром, при этом гармонично сочетаясь с остальными деталями. К этим приборам так и хочется прикоснуться!

Дизайн продукции De Dietrich базируется на использовании надежного и высококачественного сырья. Наш принцип – применять в работе только лучшие материалы.

Объединяя самые современные технологии и благородные материалы, мы производим первоклассные приборы, которые помогут Вам максимально раскрыть кулинарные способности и получить удовольствие от приготовления Ваших любимых блюд.



На наших французских производствах, расположенных в Орлеане и Вандоме, мы поддерживаем постоянное стремление к созданию совершенных приборов и увековечиваем уникальные технологии, создавая безупречные конечные продукты. Множество наших электроприборов отмечены знаком «Origine France Garantie» («Гарантированное французское качество»), который подтверждает, что приборы были произведены во Франции.

Этот знак не только подтверждает качество и надежность наших приборов, но и позволяет отслеживать их, предоставляя покупателю четкую и объективную информацию о происхождении прибора.

De Dietrich 

Всю информацию по бренду Вы найдете по адресу:

www.dedietrich-official.ru



Важно: перед включением прибора внимательно изучите данное руководство, чтобы быстрее ознакомиться с работой прибора.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании **De Dietrich**.

Настоятельно рекомендуем Вам тщательно ознакомиться с указаниями, приведенными в данном Руководстве, так как это позволит Вам получить наилучшие результаты от использования прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Храните инструкцию под рукой. При передаче прибора другому владельцу к нему следует приложить данное Руководство!

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантийного обслуживания для данного бытового прибора составляет 12 месяцев с даты покупки прибора.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы для данного бытового прибора составляет 60 месяцев с даты изготовления прибора.

Компания ООО «Хомаер» является официальным эксклюзивным дистрибьютором бытовой техники De Dietrich.

Информационная линия ООО «Хомаер»

Москва: +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург: +7 (812) 680 28 68

Официальный сайт: dedietrich-official.ru



**Список авторизованных дилеров De Dietrich
можно уточнить по телефонам:**

Москва +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург +7 (812) 680 28 68

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
1 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	7
2 УСТАНОВКА	8
Распаковывание	8
Встраивание	8
Подключение к электросети	10
3 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	11
Панель управления	11
4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	13
Управление параметрами	13
4.1 Управление мощностью	14
4.2 Выбор посуды	14
4.3 Выбор варочной зоны	14
4.4 Включение и выключение	15
4.5 Настройка мощности	15
4.6 Horizonte (в зависимости от модели)	16
4.7 Настройка таймера	16
4.8 Блокировка панели управления	17
4.9 Функция умной системы приготовления пищи Switch	17
4.10 Функция умной системы приготовления пищи ICS	18
4.11 Функция установки настроек из памяти Recall	18
4.12 Функция индикации истекшего времени Elapsed Time	18
4.13 Функция кулинарного помощника	19
4.14 Функция «Избранное»	24
4.15 Безопасность и рекомендации	24
5 УХОД	25
Сервисное обслуживание варочной панели	25
6 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	26
7 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	27
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	28

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Данную инструкцию можно скачать на веб сайте компании.

Варочная панель соответствует требованиям европейских директив и правил, которые на нее распространяются.

Эксплуатация данного прибора детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями допускается только под контролем лица, отвечающего за их безопасность, или после получения инструкций по безопасной эксплуатации прибора, дающих представление об опасностях, связанных с эксплуатацией прибора.

Не разрешайте детям играть с прибором.

Дети могут осуществлять чистку и обслуживание прибора только под надзором ответственного лица.

Дети младше 8 лет могут находиться возле прибора только под постоянным присмотром взрослых.

Данная варочная панель оснащена устройством защиты от детей, которое позволяет заблокировать панель управления после или во время использования прибора (см раздел «Безопасность детей»).



Варочная панель и ее доступные части могут сильно нагреваться во время использования. Будьте осторожны: не прикасайтесь к нагревательным элементам.

Не оставляйте металлические предметы (ножи, вилки, ложки, крышки) на поверхности прибора, так как они могут нагреться.



ВНИМАНИЕ! всегда следите за процессом приготовления. Даже краткий по времени процесс должен осуществляться при постоянном наблюдении.

Опасность пожара: не храните на варочных зонах какие-либо предметы.

Оставлять жир и масло нагреваться без присмотра может быть опасным и привести к возгоранию. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** тушить возникший пожар водой. При возгорании следует выключить прибор и накрыть пламя, например, крышкой или пожарным покрывалом.



При появлении трещин на поверхности прибора отсоедините его от сети питания во избежание поражения электрическим током. Не используйте варочную панель пока не будет заменена стеклянная поверхность.

Данную варочную панель надлежит подключать к сети через однополюсный автоматический выключатель, соответствующий действующим правилам подключения электроприборов. Выключатель должен быть стационарно установлен в системе электропроводки. Варочная панель будет исправно работать при частоте 50 или 60 Гц (50 Гц/60 Гц) без какого-либо вмешательства с вашей стороны.

Прибор следует подключать через стандартный кабель питания, количество жил которого зависит от типа выполняемого подключения (см. главу «Установка»).

Если кабель питания поврежден, то во избежание возникновения каких-либо рисков его замену должен осуществлять производитель прибора, специалист сервисной службы или специалист с соответствующей квалификацией.

Убедитесь, что кабели питания каких-либо электрических приборов, подключенных к розетке в непосредственной близости от варочной панели, не соприкасаются с варочными зонами.

 **ВНИМАНИЕ.** Данный прибор может оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, поэтому кардиостимулятор должен быть произведен и настроен в соответствии с применимыми нормами. Проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора или вашим лечащим врачом.

Для защиты варочной панели используйте только встроенные производителем защитные устройства или защитные устройства, разработанные ее производителем или рекомендованные производителем в инструкции по эксплуатации как подходящие для данной варочной панели. Использование несоответствующих защитных устройств может привести к выходу прибора из строя.

Избегайте ударов посудой: стеклокерамическая поверхность обладает высокой прочностью, однако не является небьющейся.

Не кладите горячие крышки на варочную панель. Эффект присасывания может повредить стеклокерамическую панель. Старайтесь не двигать посуду по поверхности прибора, т.к. в долгосрочной перспективе это может повредить декоративное покрытие панели.

Никогда не используйте алюминиевую фольгу для приготовления пищи на данной варочной панели. Никогда не ставьте на панель продукты, обернутые алюминиевой фольгой, или в алюминиевом лотке. Алюминий может расплавиться и нанести непоправимый ущерб вашей варочной панели.

Не храните в шкафчике под прибором чистящие средства или легковоспламеняющиеся продукты.

Никогда не используйте пароочиститель для чистки варочной панели.

Данный прибор не предназначен для включения при помощи внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

После использования выключайте прибор с помощью регулятора; не следует полностью полагаться на датчик наличия посуды.

1 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, используемые для упаковки данного прибора, подлежат переработке. Присоединяйтесь к инициативе по переработке и помогите защитить окружающую среду: утилизируйте упаковочные материалы в соответствующие муниципальные контейнеры.



Ваш прибор также содержит большое количество перерабатываемых материалов. Именно поэтому он маркирован данным символом, который означает, что отработавший свой срок службы прибор нельзя утилизировать с другими отходами.

Переработка бытовой техники, организованная производителем, выполняется в оптимальных условиях и в соответствии с Директивой ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования.

Для получения более подробной информации о ближайших пунктах сбора оборудования обратитесь в местную администрацию или в магазин, где был куплен прибор.

Благодарим Вас за помощь в защите окружающей среды.

Рекомендации в отношении экономии энергии

Процесс приготовления с хорошо подобранной крышкой экономит энергию. Если вы используете стеклянную крышку, вы можете отлично контролировать процесс приготовления.



2 УСТАНОВКА

РАСПАКОВЫВАНИЕ

Снимите все защитные приспособления для транспортировки с варочной панели.

Ознакомьтесь с характеристиками прибора, указанными на заводской табличке, и учитывайте их. В полях ниже отметьте эксплуатационные данные и данные о типе стандарта, указанные на табличке. Они пригодятся вам в будущем.

Услуга:	Тип:
---------	------

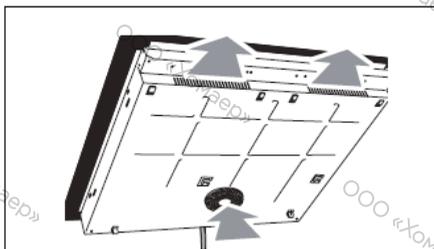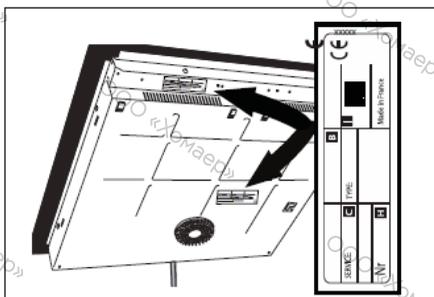


ВСТРАИВАНИЕ


Убедитесь, что воздухозаборные и вытяжные отверстия не заблокированы.

Учитывайте монтажные размеры (в миллиметрах) рабочей поверхности, в которую встраивается варочная панель. Проверьте, чтобы воздух правильно циркулировал между передней и задней частями прибора.


Накладной монтаж

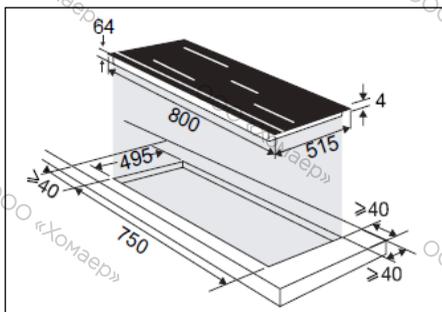

Монтаж заподлицо



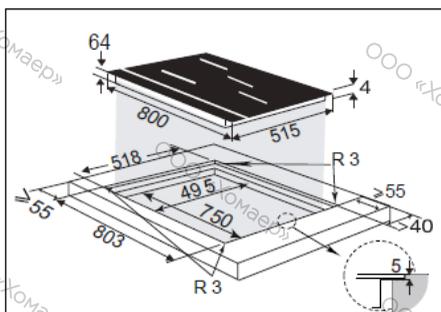


Если варочная панель устанавливается над выдвижным ящиком

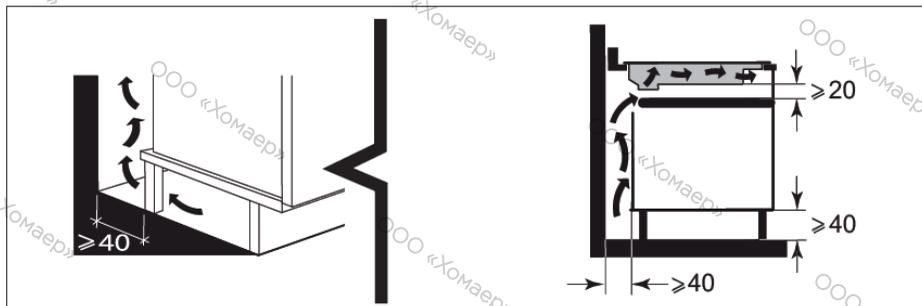

или над встроенным духовым шкафом, соблюдайте указанные на схемах размеры, чтобы обеспечить достаточное расстояние для выпуска воздуха.

Тщательно приклейте уплотнительную прокладку по всей поверхности варочной панели перед установкой.

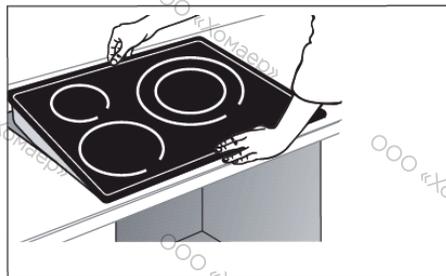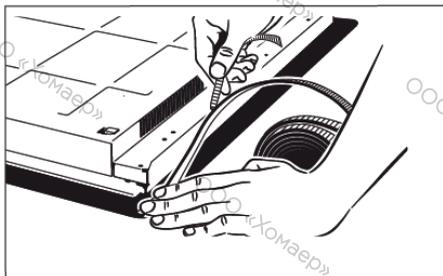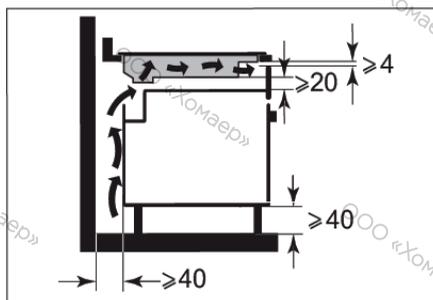

Важно!

Если варочная панель устанавливается над духовым шкафом, то устройства температурной защиты варочной панели могут ограничивать одновременное использование варочной панели и программы пиролизической очистки духового шкафа, при этом на панели управления загорится код ошибки «F7». В подобном случае рекомендуется усилить вентиляцию варочной панели, сделав в стенке шкафа дополнительное вентиляционное отверстие (8 x 5 см).



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Эту варочную панель надлежит подключать к сети через однополюсный автоматический выключатель, соответствующий действующим правилам подключения электроприборов. Выключатель должен быть стационарно установлен в системе электропроводки.

Найдите кабель варочной панели:

- a) зелено-желтый
- b) синий
- c) коричневый
- d) черный
- e) серый

После подачи напряжения на прибор или после длительного отключения электроэнергии на панели управления появляется соответствующая световая индикация. Приблизительно через 30 секунд или после нажатия на клавишу эта информация исчезнет и прибор будет готов к использованию (это нормальная индикация, и она зарезервирована на случай, если это необходимо вашей сервисной службе). В любом случае, пользователь прибора не должен принимать ее во внимание.

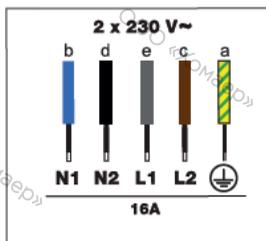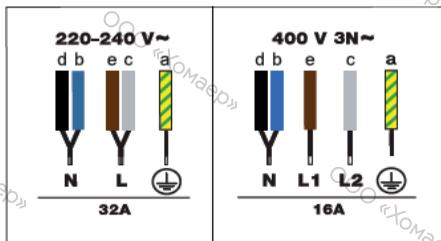

3 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Символы на панели управления



Параметры



Подтверждение / ОК



Возврат назад



Навигация (верхнее и нижнее меню)



Включение и выключение



Блокировка и блокировка для очистки Clean Lock.



Выбор варочной зоны




Horizone (в зависимости от модели)



Настройка мощности и времени



Цифровая панель для выбора мощности или времени



Непосредственный доступ



Поддержание тепла



Тушение



Жарение



Режим Boost




Функции




- Функция переключения Switch
- Функция умной системы приготовления пищи ICS
- Функция установки настроек из памяти Recall
- Функция индикации истекшего времени Elapsed time
- Кулинарный помощник
- Избранное

Символы на дисплее

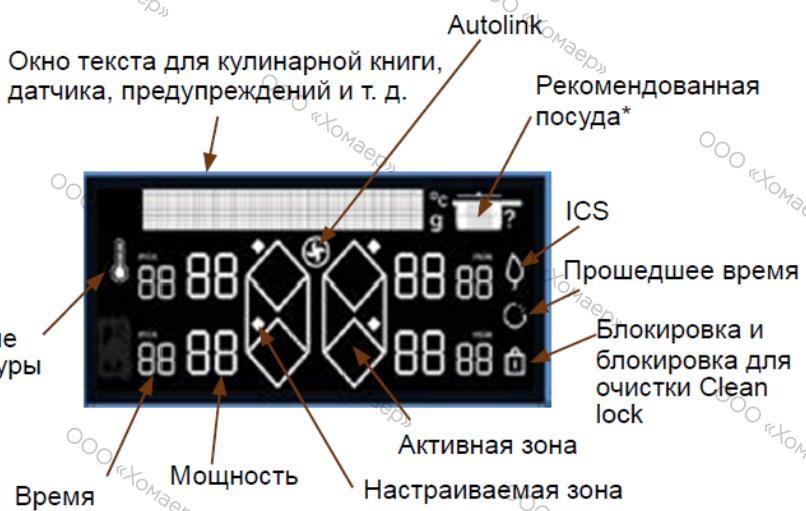

Рекомендованная посуда

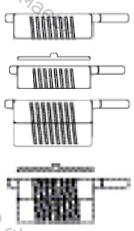

- Сковорода
- Сковорода с крышкой
- Кастрюля
- Кастрюля с крышкой

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время первого включения варочной панели в сеть можно персонализировать разные функции.

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ

Нажмите кнопку , чтобы открыть приведенные ниже параметры.

- **Язык** (по умолчанию французский).
- **Яркость** (пять возможных уровней).
- **Autolink**: варочная панель передает вытяжке информацию об уровнях мощности в автономном режиме. Вытяжка автоматически регулирует скорость и включает или выключает свет. Вытяжку настраивать не нужно. После выключения варочной панели вытяжка автоматически продолжает работать на скорости 1 в течение около двух минут, затем выключается.
По умолчанию эта функция отключена. Вы можете ее включить, выбрав ON в меню с помощью кнопок «вверх» и «вниз» (вставить значок).
- **Ограничение мощности** (четыре доступных уровня мощности см. в разделе «Управление мощностью»).
- **Демонстрационный режим**: по умолчанию устройство настроено на нормальный режим нагрева. Если оно включено в режиме ДЕМО (положение ON), устройство не будет нагреваться. Вы можете выйти из демонстрационного режима, нажав и удерживая нажатой кнопку параметров.
- **Техническое обслуживание**: в случае возникновения проблемы вы можете перейти в меню «Техническое обслуживание». При обращении в сервисный центр вам нужно будет предоставить коды, отображаемые на экране диагностики. Функция «Перезапуск» позволяет вернуть устройство к заводским настройкам.

Кнопки  и  позволяют перемещаться в меню.

Нажатие кнопки  позволяет вернуться на предыдущую страницу меню без изменений.

Нажатие на **OK** позволяет подтвердить выбор.

4.1 УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ

Общая мощность варочной панели должна соответствовать мощности вашей электросети.

По умолчанию мощность вашей варочной панели установлена на самый высокий уровень.

Убедитесь, что значение предохранителя электрической установки было должным образом откалибровано (см. таблицу ниже).

Мощность варочной панели (кВт)	Предохранители / Выключатель (А)
7,4	32
5,7	25
4,6	20
3,6	16

! Убедитесь в том, что выбранная мощность соответствует предохранителям распределительного щита.

4.2 ВЫБОР ПОСУДЫ

Большая часть посуды совместима с индукцией. Только стекло, глина, алюминий без специальной основы, медь и некоторые немагнитные нержавеющие стали несовместимы с индукцией.

Q Мы предлагаем вам выбрать посуду с толстым и плоским дном. Это обеспечивает оптимальное однородное распределение тепла. Никогда не нагревайте пустую посуду без присмотра.

! Запрещено не ставить посуду на панель управления.

4.3 ВЫБОР ВАРОЧНОЙ ЗОНЫ


В вашем распоряжении несколько варочных зон, на которые вы можете ставить посуду. Выберите варочную зону исходя из размера вашей посуды. Если дно посуды слишком маленькое, индикатор мощности начнет мигать, и варочная зона не будет работать, даже если материал, из которого сделана посуда, подходит для приготовления пищи на индукционной варочной панели. Следите за тем, чтобы не использовать посуду с диаметром дна меньше диаметра варочной зоны (см. таблицу).

Диаметр варочной зоны (см)	Макс. мощность варочной зоны (Вт)	Диаметр дна посуды (см)
16	2400	10 – 18
18	2800	11 – 22
23	3700	12 – 24
28	3700/4600 (*)	15 – 32
30	5500	15 – 32
Зона Horizone	3700/4600 (*)	18, овальная, для приготовления рыбы
½ зоны	2800	11 – 22

(*) в зависимости от модели

Q При одновременном использовании нескольких варочных зон система управляет распределением мощности, чтобы не превысить значение общей мощности.

Если вы используете максимальную мощность (Boost) одновременно на нескольких варочных зонах, старайтесь наилучшим способом расставить посуду и избегайте показанных ниже конфигураций.

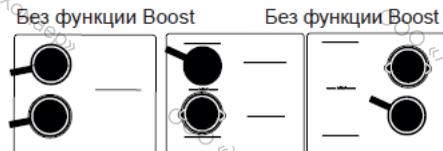

4.4 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) ①.

На каждой доступной варочной зоне в течение 8 секунд отображается 0.

Индукционная варочная панель автоматически обнаруживает посуду. Когда посуда обнаружена, в зоне обнаружения мигает 0 с точной. Вы можете настроить желаемую мощность. Если мощность не будет выбрана, варочная зона выключится автоматически.




Если посуда не обнаружена, выберите варочную зону вручную.



Отключение варочной зоны / варочной панели

Выполните длительное нажатие на кнопку зоны , прозвучит длительный звуковой сигнал, и дисплей погаснет или появится символ H (остаточный нагрев).




Для полного отключения варочной панели нажмите кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) ①.

4.5 НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ

Нажмите кнопку «+» или «-» или используйте цифровую панель для настройки уровня мощности от 1 до 19. Во втором случае вы можете непосредственно ввести цифры, соответствующие желаемой мощности. Нажатие на кнопку «0» отменит работу варочной зоны.

При включении вы можете сразу перейти к максимальной мощности (кроме режима Boost), нажав кнопку «-» соответствующей варочной зоны или воспользовавшись цифровой панелью.



Непосредственный доступ

В вашем распоряжении четыре кнопки для прямого доступа к предварительно установленным уровням мощности:

 = мощность 2: подогрев;

 = мощность 10: приготовление на «медленном огне»;

 = мощность 19: обжаривание;

 = максимальная мощность.



Данные значения мощности можно изменить, за исключением BOOST.

Поступайте следующим образом:

Варочная панель должна быть включена.

Выберите , или  или  долгим нажатием кнопки.

Настройте новую мощность, нажимая на кнопку «+» или «-».

- Через некоторое время звуковой сигнал подтвердит ваше действие.

ПРИМЕЧАНИЕ: мощность должна находиться в таких пределах:

1 – 3 для 

4 – 11 для 

12 – 19 для 

4.6 HORIZONE (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

Зона Horizone может использоваться в двух отдельных или одной полной зоне. Выбор полной зоны осуществляется с помощью


кнопки .




Настройка мощности и таймера выполняется как для обычной варочной зоны.

4.7 НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Каждая варочная зона имеет специальный таймер. Он может начать работать, когда соответствующая варочная зона включена. Чтобы его запустить или изменить, нажмите кнопку  таймера.



Затем нажмите кнопку + или –



или воспользуйтесь цифровой панелью. В этом случае вы можете непосредственно ввести одну за другой цифры, соответствующие нужному времени. Нажатие на кнопку 0 отменит работу таймера.

Для облегчения программирования длительного промежутка времени можно напрямую перейти к 99 минутам, нажав сразу кнопку «-».

В конце приготовления на дисплее отображается 0, и звуковой сигнал предупреждает вас об окончании. Для выключения нажмите любую кнопку управления соответствующей варочной зоны. По умолчанию звуковой сигнал отключается через несколько секунд.

Для отключения таймера во время приготовления нажмите одновременно на кнопки «+» и «-» или вернитесь на 0 с помощью кнопки «-», или введите 0 на цифровой панели.

Независимый таймер

Эта функция позволяет запланировать процесс, не выполняя приготовление.

- Выберите неиспользуемую зону.



Нажмите кнопку .

Установите время с помощью кнопок «+» или «-». На дисплее мигает индикатор «t».



- По окончании настройки индикатор «t» перестает мигать и начинается обратный отсчет времени. Вы можете остановить обратный отсчет длительным нажатием кнопки выбора варочной панели.

4.8 БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Безопасность детей

В вашей варочной панели установлена система безопасности детей, блокирующая панель управления при отключении или во время приготовления (для сохранения ваших настроек). Из соображений безопасности только кнопка выключения и кнопки выбора зоны всегда активны и позволяют отключать прибор или варочную зону.

Блокировка

Удерживайте кнопку  (замок) до появления на дисплее символа блокировки  и подтверждения вашего действия звуковым сигналом.

Функционирующая заблокированная варочная панель

При нажатии на кнопки мощности или таймера работающих зон начинает мигать символ .

Разблокирование

Удерживайте кнопку  до исчезновения с дисплея символа блокировки  и подтверждения вашего действия звуковым сигналом.

Функция БЛОКИРОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ


Эта функция позволяет временно заблокировать прибор на время очистки. Для включения функции «Блокировка для очистки»: Выполните короткое нажатие кнопки . Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее замигает символ .

- После заданного времени блокировка отключается автоматически. Раздастся двойной звуковой сигнал. У вас имеется возможность остановить функцию «Блокировка для очистки» в любое время долгим нажатием на кнопку .

4.9 ФУНКЦИЯ УМНОЙ СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ SWITCH

Эта функция позволяет переставлять кастрюли с одной варочной зоны на другую с сохранением начальных настроек (мощность и время).

Выполните короткое нажатие кнопки .



символы ===== отображают строку текста. Выберите зону приготовления, в которую вы хотите переместить посуду. Настройки будут перенесены на выбранную варочную зону, вы можете переставлять посуду на новую варочную зону.

4.10 ФУНКЦИЯ УМНОЙ СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ICS

Умная система приготовления пищи

Эта функция позволяет оптимизировать выбор варочной зоны в зависимости от диаметра дна используемой посуды.

Поступайте следующим образом:

Поставьте посуду на варочную зону (напр. Ø 28 см).

Выберите мощность Boost, а в случае необходимости и продолжительность.

Нажмите кнопку . На дисплее появляется символ «ICS»:



- Либо выбранная варочная зона соответствует посуде и «ICS» исчезает, а на его месте появятся начальные параметры приготовления пищи;

- либо выбранная варочная зона не соответствует посуде, и тогда дисплей указывает на самую подходящую для этой посуды варочную зону, и настройки автоматически переносятся на нее.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования этой функции варочная панель должна быть холодной.

4.11 ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ НАСТРОЕК ИЗ ПАМЯТИ RECALL

Эта функция позволяет отображать последние настройки мощности и таймера всех варочных зон, отключенных менее 3 минут назад.

Для использования этой функции варочная панель должна быть разблокирована.

Нажмите кнопку включения и выключения, затем коротко нажмите .



Если варочная панель работает, функция позволяет вызвать из памяти настройки мощности и таймера одной или нескольких варочных зон, отключенных менее 30 секунд назад.

4.12 ФУНКЦИЯ ИНДИКАЦИИ ИСТЕКШЕГО ВРЕМЕНИ ELAPSED TIME

Эта функция отображает время, истекшее с момента последнего изменения мощности на выбранной варочной зоне.

Для применения данной функции нажмите кнопку .



Истекшее время мигает на дисплее таймера выбранной варочной зоны.

Если вы хотите, чтобы приготовление пищи завершилось через определенное время, нажмите кнопку , затем через 5 секунд нажмите «+» таймера для увеличения времени приготовления, которое вы хотите установить. Отображение истекшего времени замирает на 3 секунды, а затем появляется отображение остающегося времени. Для подтверждения вашего выбора раздается звуковой сигнал.

Данная функция существует с функцией таймера или без нее.

Примечание. Если на таймере отображается время, подождите пять секунд, чтобы изменить время приготовления.

4.13 ФУНКЦИЯ КУЛИНАРНОГО ПОМОЩНИКА

Ваша варочная панель имеет кулинарную книгу, в которой представлены различные рецепты.

Варочная панель должна быть включена. Нажмите на , чтобы открыть кулинарную книгу. Во время использования прибора в режиме готовых рецептов следует использовать посуду, приведенную ниже. В зависимости от рецепта рекомендованный тип посуды отобразится на экране.

Рецепт	Тип	Ингредиент	Готовность (при необходимости)
	Мясо	Говядина	Тонкий Средний Толстый
		Рубленый стейк	Свежий Замороженный
		Баранина	Мясо на кости
		Свинина	Среднее ребро Толстое ребро
		Утка	Утиное филе Грудинка
		Птица	Белое мясо Бедро
	Морепродукты	Филе Стейк Вырезка	
		Рыба целиком	Мелкие части Круглая Плоская
		Крабы	Поширивать Поширивать ЭКО*
		Креветки	Поширивать Поширивать ЭКО* Гриль
		Мидии	
		Морские гребешки	
	Овощи	Помидоры Кабачок Баклажаны Перцы Лук	
		Грибы	Нарезанные Целиком
		Бланшированный картофель	
		Шпинат	

- **Функция приготовления в вакууме** позволяет готовить продукты в вакуумной упаковке на низкой температуре, сохраняя вкусовые качества и диетические свойства. Важно, чтобы перед приготовлением пищи температура воды была комнатной, так как в противном случае может исказиться конечный результат.
- **Функция кипячения** позволяет довести до кипения определенное количество воды и поддерживать кипение без переливания воды через край кастрюли, чтобы приготовить, например, макаронные изделия. Поставьте посуду на варочную зону. Установите нужное количество воды (от 0,5 до 6 литров) с помощью кнопок  и . Варочная панель предлагает вам самую подходящую варочную зону. Подтвердите выбор, нажав на кнопку **OK**.

Начинается приготовление.

Когда вода закипит, раздастся звуковой сигнал, а на экране отобразится сообщение о необходимости добавить ингредиенты. После того как вы это сделаете, нажмите **OK**, чтобы подтвердить выбор. Отобразятся время и мощность. Тем не менее вы можете их отрегулировать по своему усмотрению. По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно, чтобы перед приготовлением пищи температура воды была комнатной, так как в противном случае может исказиться конечный результат.

Для этой функции не используйте чугунную посуду, а также крышку. Эту функцию можно использовать также для приготовления любой пищи, требующей для приготовления кипящую воду.

- **Функция гриля** позволяет использовать принадлежности для гриля De Dietrich на объединенной зоне для обжаривания продуктов, избегая чрезмерного обжаривания и количества жира. Принадлежности для гриля не входят в комплект поставки прибора. Их можно приобрести у дистрибьютора.
- **Функция бланширования** позволяет приготовить овощи в кипящей воде в течение не более 5 минут (отправка в холод).

Пример рецепта приготовления куска говядины

» Включите варочную панель ⓘ

» Нажмите 




» Выберите меню «Рецепты» с помощью кнопок  и .

» Подтвердите выбор «Рецепты» с помощью кнопки **OK**.



» Выберите меню «Мясо» с помощью кнопок  и .

» Подтвердите выбор «Мясо» с помощью кнопки **OK**.

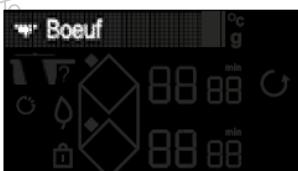

» Выберите меню «Говядина» с помощью кнопок  и .

» Подтвердите выбор «Говядина» с помощью кнопки **OK**.



» Выберите толщину куска говядины с помощью кнопок  и .

» Подтвердите выбор толщины с помощью кнопки **OK**.



» Выберите желаемую степень готовности с помощью кнопок  и .

» Подтвердите выбор степени готовности с помощью кнопки **OK**.



» На дисплее прибора отобразится рекомендованная посуда для оптимального результата приготовления, а также подходящая зона для приготовления.



» После установки посуды на зону подтвердите с помощью кнопки **OK**.

» Начнется предварительный нагрев.

» По завершении предварительного нагрева на дисплее вам будет предложено поместить в посуду кусок мяса.

» После помещения продукта нажмите кнопку **OK**,

» Начнется время отсчета для приготовления одной стороны куска говядины.

» По завершении этого времени на дисплее вам будет предложено перевернуть мясо.

» Перевернув мясо, нажмите кнопку

» Начинается второй этап приготовления.

» По окончании приготовления прибор издаст несколько звуковых сигналов.

» Нажатие кнопки  позволит добавить время приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед окончанием приготовления, если мигает «мин», вы можете отрегулировать время приготовления, нажав , затем «+» или «-».

» Благодаря кнопке  вы можете занести все настройки приготовления в избранное. Они будут сохранены после нажатия кнопки **OK**.

Таким образом вы сможете открыть свои настройки, нажав  после включения варочной панели (см. раздел «Избранное» далее).

4.14 ФУНКЦИЯ «ИЗБРАННОЕ»

Функция ИЗБРАННОЕ  позволяет занести в память пять рецептов кулинарного помощника, которые вы часто используете. По окончании приготовления с использованием функции кулинарного помощника перед выключением устройства вы можете добавить приготовленный рецепт в избранное, выбрав этот параметр с помощью кнопок прокрутки и подтвердить, нажав **OK**.

Таким образом функция кулинарного помощника и ваши возможные изменения занесены в избранное.

Вы можете отобразить избранное, нажав кнопку , и листать с помощью кнопок  и .

Примечание: если в избранном уже находится пять рецептов, при сохранении нового рецепта он заменит первый

4.15 БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Остаточный нагрев

После интенсивного использования варочная зона, которой вы только что пользовались, остается горячей в течение нескольких минут.

В течение этого периода на дисплее отображается обозначение «Н». Не прикасайтесь к неостывшим варочным зонам.

Ограничитель температуры

Каждая варочная зона оснащена датчиком безопасности, который непрерывно контролирует температуру дна посуды. Если вы забыли пустую посуду на включенной варочной зоне, этот датчик автоматически адаптирует режим мощности прибора и таким образом позволит избежать риска повреждения посуды или прибора.

Защита от проливания на варочную панель

Отключение варочной панели может произойти в следующих 3 случаях:

- пролилась жидкость и попала на кнопки панели управления;

- влажная тряпка лежит на кнопках;

- на кнопках панели управления стоит металлический предмет.

Удалите предмет или очистите и высушите кнопки панели управления, затем возобновите приготовление пищи. В этих случаях отображается символ , сопровождаемый звуковым сигналом.

Система «Автостоп» (Auto-Stop)

Если вы забыли выключить ваше блюдо, ваша варочная панель оснащена функцией защиты системой «Автостоп», которая автоматически отключает забытую варочную зону по прошествии заданного времени (от 1 до 10 часов соответственно используемому режиму мощности). В случае срабатывания этой системы безопасности отключение варочной зоны отображается на дисплее символом «AS» в окне текста, и сигнал звучит в течение примерно 2 минут. Вам достаточно нажать на любую кнопку панели управления, чтобы остановить его.

 Возможно появление звуков, напоминающих звуки хода стрелок часов.

Эти звуки раздаются только тогда, когда варочная панель находится в рабочем режиме, и прекращают звучать или становятся тише в зависимости от конфигурации нагрева. Также могут раздаваться постукивания в зависимости от модели и качества вашей посуды. Описанные звуки нормальны, они являются частью технологии индукции и не свидетельствуют о неисправности.

 Мы не рекомендуем использовать защитное устройство для варочной панели.

5 УХОД

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Для очистки легких загрязнений используйте губку. Хорошо смочите теплой водой очищаемую поверхность, затем насухо вытрите.

При накоплении запекшихся загрязнений, расплескавшихся сладких напитков, расплавленного пластика используйте для чистки губку и/или специальный скребок для стекла. Хорошо смочите теплой водой очищаемую поверхность, с помощью специального скребка для стекла очистите большие накопления загрязнений, протрите губкой для очистки, затем вытрите насухо.

Для очистки разводов и накипи смочите загрязнение теплым спиртовым уксусом, через некоторое время вытрите насухо мягкой тканью.

Для чистки блестящих металлических покрытий и еженедельного ухода используйте специальное средство для стеклокерамики. Нанесите специальное средство (которое содержит силикон и, желателно, имеет защитные свойства) на стеклокерамическую поверхность.

Важное примечание. Не используйте абразивный порошок или губку. Предпочтительны кремы и специальные губки для деликатных вещей.

6 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Во время ввода в эксплуатацию

Вы констатируете появление световой индикации. Это нормально, она исчезнет через 30 секунд.

Ваше оборудование выключается или работает только одна сторона. Подключение вашей варочной панели неисправно. Проверьте соответствие (см. раздел «Подключения»).

От варочной панели исходит необычный запах во время первого приготовления. Варочная панель новая. Прогрейте каждую варочную зону в течение получаса с кастрюлей, заполненной водой.

Во время включения

Варочная панель не работает, и световая индикация на панели не загорается. На устройство не подается питание. Питание или подключение неисправны. Проверьте предохранители и автоматический выключатель.

Варочная панель не работает, и появляется другое сообщение на дисплее. Электронная плата не работает. Обратитесь в сервисный центр.

Варочная панель не работает, появляется сообщение Bloc на дисплее. Снимите блокировку панели управления (защиту от детей).

Код ошибки F9: напряжение ниже 170 В.

Код ошибки D1 : температура ниже 5 °С.

Во время работы

Варочная панель не работает, отображается символ , и звучит сигнал. Произошел пролив жидкости или предмет находится на панели управления. Очистите или удалите предметы, а затем снова включите прибор.

Отображается код F7. Электронные платы перегрелись (см. раздел об установке).

Во время работы одной варочной зоны световые индикаторы панели всегда мигают. Используемая посуда не подходит.

Посуда производит звуки, и варочная панель дребезжит во время приготовления пищи (см. раздел «Безопасность и рекомендации»). Это нормально. В случае некоторых типов посуды это переход энергии от прибора к посуде.

Вентиляция продолжает работать после выключения варочной панели. Это нормально. Это обеспечивает охлаждение электронных устройств.


В случае повторяющихся нарушений работы. Отключите варочную панель от электропитания на 1 минуту. Если неисправность не исчезает, обратитесь в сервисный центр.

7 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Любые работы по техническому обслуживанию прибора должен выполнять:

- представитель компании, продавшей Вам прибор,
- или иной квалифицированный специалист, который уполномочен работать с приборами данной марки.

При звонке в сервисный центр будьте готовы предоставить всю необходимую информацию по прибору (модель, тип и серийный номер). Эти сведения Вы найдете на заводской табличке, прикрепленной к прибору.

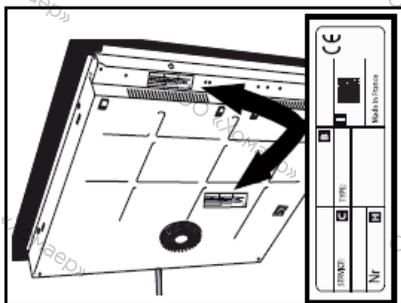

В: Коммерческая справка

С: Ссылка на сервис

Н: Серийный номер

]: QR-код

Сервисная служба De Dietrich

По вопросам сервисного обслуживания просьба обращаться в Единый контактный центр сервисной службы:

- по телефону 8 (800) 707-85-70;

- по электронной почте

service.msk@home-holding.ru;

- через мессенджеры



+7 (968) 598-20-64 (сообщения).

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Информация по бытовым электрическим варочным панелям ЕС № 66/2014

	Символ	Показатель				Ед. изм.	
Идентификационный номер модели							
Заводская табличка							
Тип варочной панели	Индукционная **						
Общая мощность	7400	7400	7400	7400		Вт	
Количество варочных зон и/или конфорок	4	4	4	4			
Технология нагрева (индукционные варочные зоны и конфорки, круглые конфорки, сплошная поверхность)	Индукция **						
Для круглых конфорок и/или варочных зон: диаметр полезной поверхности на каждую электрическую конфорку, показатель округлен до ближайших 5 мм	1	∅	16	16	16	16	см
	2	∅	16	28	28	28	см
	3	∅	23				см
	4	∅	28				см
	5	∅					см
Для конфорок и/или варочных зон иной формы: длина и ширина полезной поверхности на каждую электрическую конфорку, показатель округлен до ближайших 5 мм	6	ДхШ	40x23	40x23	40x23		см
	7	ДхШ					см
	8	ДхШ					см
Потребление электроэнергии на каждую конфорку или варочную зону из расчета на 1 кг	1	EC ^{electric} cooking	175,1	177,2	175,1	175,1	Вт*кг
	2	EC ^{electric} cooking	175,1	166,4	168,3	168,3	Вт*кг
	3	EC ^{electric} cooking	170,2				Вт*кг
	4	EC ^{electric} cooking	168,3				Вт*кг
	5	EC ^{electric} cooking					Вт*кг
	6	EC ^{electric} cooking	180,2	180,2	180,2		Вт*кг
	7	EC ^{electric} cooking					Вт*кг
	8	EC ^{electric} cooking					Вт*кг
Потребление электроэнергии варочной панелью из расчета на 1 кг	EC ^{electric} hob	172,2	174,6	174,5	174,5	Вт*кг	

